

Genius Chef

Kontaktgrill/contact grill

DE Gebrauchsanleitung
ab Seite 2


GB Instruction Manual
from page 17

FR Mode d'emploi
de la page 31

NL Gebruiksaanwijzing
vanaf pagina 46

IT Istruzioni per l'uso
da pag 61

ES Instrucciones de uso
a partir de la página 76

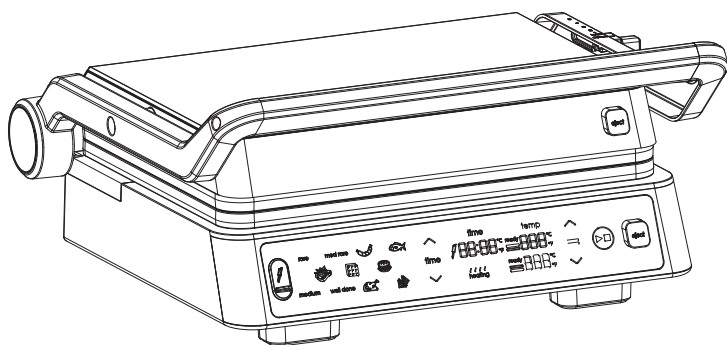

Inhoud

Inhoud	46
Beschrijving apparaat	46
Productonderdelen	47
Algemeen	47
Verklaring van de symbolen.....	47
Veiligheid.....	48
Beoogd gebruik	48
Veiligheids- en waarschuwingsberichten.....	48
Veiligheid tijdens gebruik	49
Voor het eerste gebruik.....	50
Toepassing	51
Mogelijke toepassingen van het apparaat.....	51
Gebruik	53
Reiniging en onderhoud	57
Problemen oplossen.....	58
Zelfdiagnose	59
Verwijdering	60
Technische gegevens.....	60


NEEM DE TIJD OM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.


VOOR UW EIGEN BESCHERMING EN DE BESCHERMING VAN DERDEN DIEN U VOORAL AANDACHT TE BESTEDEN AAN HET HOOFDSTUK OVER VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN DE WAARSCHUWINGEN IN HET DOCUMENT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. GEEF HET APPARAAT ALLEEN SAMEN MET DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR AAN DERDEN. DE ILLUSTRATIES IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN BEDOELD ALS SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE JUISTE TOEPASSING. ZE KUNNEN IN DETAIL AFWIJKEN VAN HET ORIGINELE PRODUCT.

Alle beschikbare accessoires voor het apparaat zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing. De leveringsomvang van de door u gekochte set vindt u op de verpakking of op het aparte inzetstuk. Onderdelen die niet in uw set zijn opgenomen, kunt u uiteraard later aanschaffen.

Beschrijving apparaat

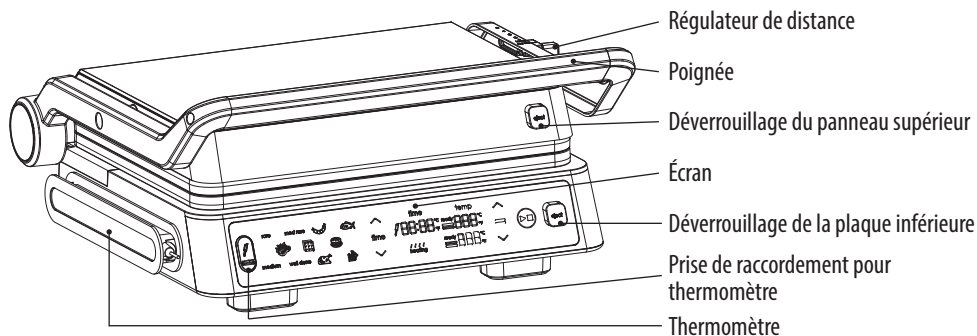


Weergave

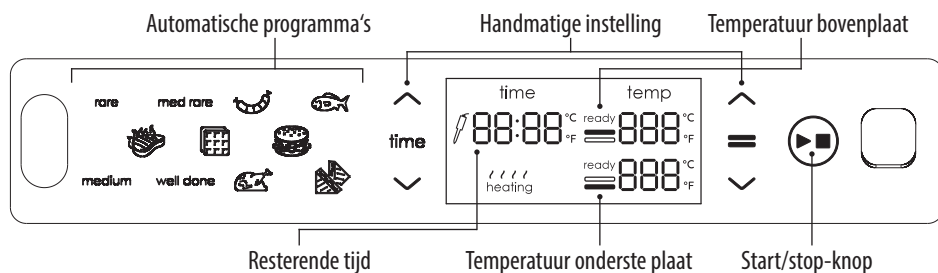

Productonderdelen

- 1 Contact grill
- 2 Vetopvangbak
- 3 Thermometer
- 4 Reinigingsspatel
- 5 Grillplaat (2 stuks)
- 6 Braadplaat (2 stuks)
- 7 Wafelplaat (2 stuks)

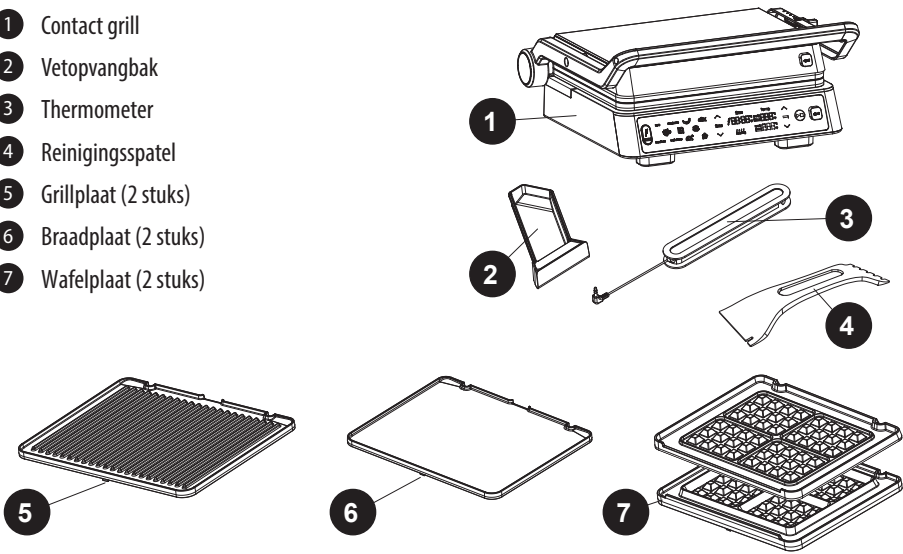

Algemeen

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het apparaat of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

U kunt ernstig of dodelijk letsel oplopen als u deze instructies niet opvolgt.



VOORZICHTIG!

U kunt gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.



OPGELET!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



VOORZICHTIG!

Let op heet oppervlak. Risico op brandwonden.

Veiligheid

Beoogd gebruik

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van voedsel. Het is niet geschikt voor het bereiden van verpakt voedsel (in plastic folie, aluminiumfolie, enz.). Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Het is in geen geval geschikt gebruik in de volgende gevallen, die ook zijn uitgesloten van de garantie:
 - In keukenhoeken voor verkoop- en kantoorpersoneel en andere commercieel gebruikte faciliteiten
 - Op boerderijen
 - In accommodaties en andere horecagelegenheden voor hun gasten
 - In pensions en privéaccommodatie
- Gebruik het apparaat alleen met originele accessoires, anders beschadigt u het apparaat en brengt u de veiligheid in gevaar.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de instructies. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Veiligheids- en waarschuwingsberichten

Veiligheid van bepaalde groepen mensen

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen en dieren.
- Personen met gevoeligheidsstoornissen, in het bijzonder verminderde gevoeligheid voor temperatuurverschillen, moeten bijzonder voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik en de afkoelfase. Plaats het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.



WAARSCHUWING!

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Sluit het apparaat alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje. Sluit alleen aan op een geaard stopcontact.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

- Als u een verlengkabel, zorg er dan voor dat deze voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en een geschikte doorsnede heeft.
- Rol de kabel volledig uit. Leg de kabel niet over of onder het apparaat of over scherpe randen.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd, als het gevallen is of op een andere manier beschadigd is. Laat het apparaat alleen onderhouden of repareren door een gekwalificeerde technicus. Reparaties die worden uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen kunnen letsel of ernstige storingen veroorzaken.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen om gevaren te voorkomen.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak je de stekker vast en niet het netsnoer. Trek niet aan het snoer.
- Dompel het apparaat, de netstekker of het netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Onmiddellijk de stekker het stopcontact als het apparaat in het water. Probeer het apparaat nooit uit het water te trekken terwijl het op het lichtnet is aangesloten.
- Gebruik en bewaar het apparaat alleen in droge ruimtes binnenshuis.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Het apparaat moet altijd worden uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet als er geen toezicht op is, als er accessoires worden geplaatst of verwijderd, als het niet in gebruik is, als er een storing is tijdens het gebruik en voor reiniging.

Veiligheid tijdens gebruik



VOORZICHTIG!

RISICO OP BRANDWONDEN

- Wanneer het apparaat in werking is, kunnen toegankelijke oppervlakken (zoals de bovenkant) erg heet worden. Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete onderdelen van het apparaat. Gebruik indien nodig ovenwanten.
- Vervang de platen pas als het apparaat volledig is afgekoeld.
- Bedek het apparaat niet tijdens het gebruik en plaats geen voorwerpen op het apparaat.

Risico op schade aan materiaal, eigendommen en apparatuur

- Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd product of beschadigde accessoires.
- Schakel het apparaat pas in als het betreffende platenpaar correct is geplaatst.
- Leg de kabel zo dat hij niemand in de weg zit of dat het risico bestaat dat mensen erin verstrikt raken of erover struikelen.
- Gebruik de platen alleen in het apparaat en niet in de oven, op de kookplaat enz. om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de platen stevig aan het apparaat bevestigd zijn.
- Berg het apparaat pas op nadat het volledig is afgekoeld en gereinigd.
- Plaats de platen na het schoonmaken pas terug in het apparaat als ze gedroogd zijn.

Gebruik het apparaat niet

- op gevoelige oppervlakken (tafelkleden, gelakte meubels, plastic tafelkleden enz.).
- onder laaghangende kasten of planken
- in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals jaloezieën, gordijnen, behang, enz.
- op gladde of hete oppervlakken

De coating van de panelen op lange termijn beschermen en

- Gebruik alleen keukengerei van hout of plastic
- Snijd niet rechtstreeks op de panelen
- Gebruik geen staalsponzen of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen
- Gebruik het apparaat niet gedurende langere tijd als het leeg is
- Leg de borden pas in water / spoel ze pas af als ze zijn afgekoeld

Voor het eerste gebruik




VOORZICHTIG!

Verstikkingsgevaar door plastic folie en zakken! Houd kinderen en dieren uit de

- **Controleer** de set op volledigheid en eventuele transportschade. De leveringsomvang van de set die je hebt gekocht, staat op de verpakking of op het aparte bijsluitertje. Als je klachten hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
- **Verwijder** het verpakkingsmateriaal en eventuele labels op het product die worden gebruikt voor transportbescherming of reclame.
- **Reinig** de borden zorgvuldig met heet water en afwasmiddel voordat u ze voor het eerst gebruikt en droog ze daarna goed af (zie ook: Onderhoud en reiniging).

Toepassing

Vorbereidingen

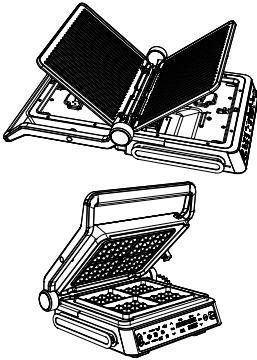


Open de grill. Mogelijk moet u de afstandsbediening op „open“ zetten. het gewenste paar platen in het apparaat.

Plaats hiervoor de plaat in een hoek met de uitsparingen in de houders aan de boven- en onderkant. Druk de plaat naar de boven- of onderkant totdat deze stevig vastklikt.

Elke grill- en bakplaat kan in het bovenste of onderste grillgedeelte worden geplaatst.

Er is een verschil tussen de bovenste (platte rand) en onderste (hoge rand) wafelplaten. Let hier op de juiste indeling. Er staat een notitie op de achterkant van de wafelplaten - bovenste wafelplaat voor de bovenste plaat en onderste wafelplaat voor de onderste plaat.

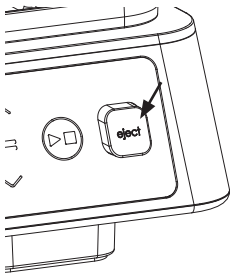


Om de platen te verwijderen, drukt u stevig op de ontgrendelknoppen om de platen los te maken. Kantel de platen weg van het apparaat en verwijder ze.



VOORZICHTIG!

RISICO OP

Haal de platen pas uit het apparaat als ze zijn afgekoeld.

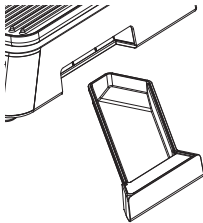

Schuif de vetopvangbak in de daarvoor bestemde opening aan de rechterkant. Lekkend kookvocht of vet wordt van de platen naar de achterkant van het apparaat geleid, waar het in de lekbak driipt en na gebruik gewoon kan worden weggegooid.


Plaats het apparaat op een stabiele, ongevoelige ondergrond steek de stekker in een werkend stopcontact.

Mogelijke toepassingen van het apparaat

Als contactgrill (gesloten)



De bovenste plaat rust op de onderste plaat, met het voedsel ertussen. Door het contact aan beide kanten wordt het voedsel gelijkmatig en snel gaar. De afstandsbesturing in de stand „open“.

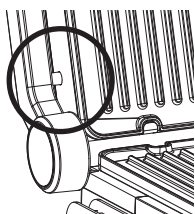


De bovenkant van de grill heeft een vergrendelingsmechanisme aan de linkerkant. Dit kan worden losgemaakt door de handgreep op te tillen en lichtjes op het bovenste deel van de grill te drukken zodat de platen parallel blijven, zelfs bij het bakken van dikker voedsel.

Als tafelgrill (uitgeklapt)




De bovenste plaat ligt naast de onderste plaat. Beide bevinden zich op hetzelfde niveau en kunnen worden gebruikt als tafelgrill. In deze positie kan het apparaat gebruikt worden met zowel de grill- als de braadplaat.

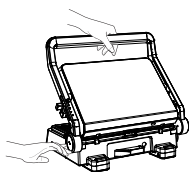

Om het apparaat te openen, opent u de bovenkant van de grill met uw linkerhand aan de handgreep en drukt u met uw andere hand op het rechter scharnier om de vergrendeling los te maken. De grill kan nu plat worden geopend.


Nu kun je verschillende gerechten op beide borden bereiden zonder dat het kookvocht zich vermengt, of verschillende temperaturen gebruiken voor verschillende gerechten.

Als ovengrill (positie van de grillplaat vast)

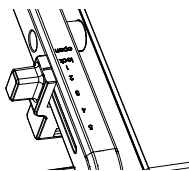

Het bovenste deel van de grill kan op hoogte worden vastgezet met behulp van de afstandsregeling (rechterzijde).

Deze functie is perfect voor heel dik gegrild voedsel, om te gratineren of voor gegrild voedsel dat niet te veel samengedrukt mag worden (bijv. sandwiches).

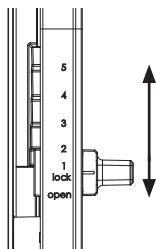

Om aan te passen opent u de grill met de handgreep en schuift u de afstandsregelaar naar de gewenste waarde (1-5). Als de afstandsregelaar op „open“ staat, kunnen de platen volledig worden gesloten.

Om de hoogte ten opzichte van het voedsel aan te passen, laat u de grilltop zakken tot hij zich op/vlak boven het voedsel bevindt en schuift u de regelaar ver mogelijk naar achteren. De grillplaat blijft nu in deze positie staan.

Voor deze functie moet de vergrendeling van het grillrooster aan de linkerkant losgemaakt worden.

In de „vergrendelstand“ zijn de bovenste en onderste secties vergrendeld om het opbergen te vergemakkelijken.

Gebruik



OPGELET!

Controleer voor gebruik of de platen goed zijn geplaatst en of de vetopvangbak op zijn plaats zit.

- Bereid het apparaat voor (zie hierboven) en sluit het aan op een werkend stopcontact.
- Er klinkt een signaaltoon en het apparaat is actief.



- Het display licht op en er kunnen instellingen worden gemaakt.
- Als er geen actie wordt ondernomen, schakelt het apparaat na 20 seconden over op stand-by.
- Het start/stop-symbool licht dan rood op . Het apparaat door het symbool aan te raken.
- Na 90 minuten stand-by gaat het apparaat automatisch in de slaapstand (het scherm wordt donker). Het kan opnieuw worden geactiveerd door het scherm aan te raken.

Handmatige modus


- Zodra het apparaat actief, kunnen de temperatuur (temp) en tijd (time) worden voorgeselecteerd met de selectieknoppen.
- Zodra de gewenste waarden ingesteld, start de verwarmingsfase door op de start-/stopknop te drukken.

Timer (time) functie:

- De geselecteerde tijd kan worden ingesteld met de knoppen (0 - 90 minuten).
- Elke aanraking verhoogt/verlaagt de tijd met 10 seconden, langere aanrakingen verhogen de tijdstappen.
- Enkele seconden nadat het apparaat de opwarmfase heeft voltooid, begint de timer te lopen. De tijd kan op elk moment tijdens het kookproces worden aangepast.
- Als de timer is afgelopen, klinken er 5 korte pieptonen en schakelt het apparaat automatisch over op stand-by.
- Als er geen tijd is ingesteld (--:-- op het display blijft staan), maar alleen de temperatuur, dan werkt het apparaat gedurende 90 minuten op de geselecteerde temperatuur en schakelt dan automatisch over op stand-by.


Temperatuurfunctie (temp):

- In handmatige modus wordt de temperatuur voor elke plaat afzonderlijk ingesteld (60°C - 230°C).
- Raak aan om een plaat te selecteren en het bijbehorende temperatuurveld begint te knippen.

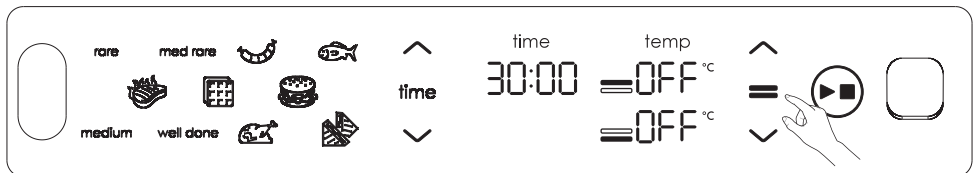

- De temperatuur kan geselecteerd met de knoppen . Raak vervolgens opnieuw aan om de andere plaat in te stellen.
- De platen kunnen op dezelfde of verschillende temperaturen worden gebruikt.


- Door op de start/stop-knop  te drukken start de verwarmingsfase.
- Standaard wordt de temperatuur in °Celsius. Om de weergave te wijzigen naar Fahrenheit, houd je beide temperatuurselectieknoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

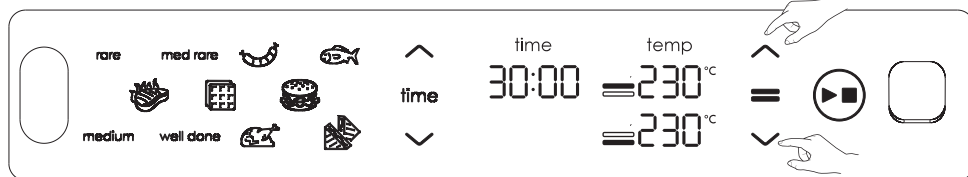


- Door de toetsen nogmaals ingedrukt te houden, verandert de temperatuurweergave terug naar °Celsius.

Grillproces:

- Door op de start/stop-knop  te drukken start de verwarmingsfase. Tijdens het verwarmen bewegen de LED-indicatoren op het tijdsdisplay in een cirkel.

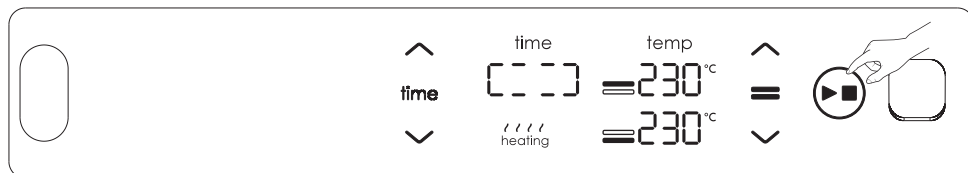

- Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt, klinken er 3 korte pieptonen en verschijnt er „klaar“ boven de plaatsymbolen. Enkele seconden na de signaaltoon begint de timer te lopen als er een tijd is ingesteld.

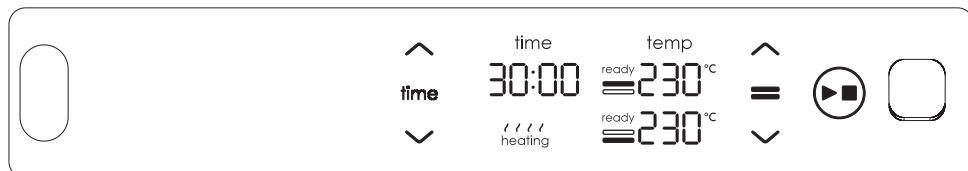

- De vooraf ingestelde temperatuur en tijd kunnen op elk moment gewijzigd/aangepast in de handmatige modus. 3 korte piepjes geven aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken (of na 90 minuten als er geen tijd ingesteld), klinken er 5 korte pieptonen om het einde van de braadtijd aan te geven. Na 20 seconden schakelt het apparaat over naar de  Stand-by modus en licht rood op. Het apparaat schakelt na 90 minuten uit.


Automatische programma's:

- Het apparaat heeft 10 vooraf ingestelde programma's waarin de tijd en temperatuur al zijn ingesteld.

Menu		Temperatuur instellen	Tijd instellen	Opmerking
Biefstuk 	Zeldzaam	230 °C	3:00 Min	Het kookniveau kan worden geselecteerd door het biefstuksymbool herhaaldelijk aan te raken.
	Med zeldzaam		4:00 Min	
	Medium		5:00 Min	
	Goed doorbakken		6:00 Min	
Kippenpoot 		190 °C	11:00 Min	
Bratwurst 		220 °C	12:00 Min	
Vis 		210 °C	8:00 Min	
Burger 		210 °C	6:30 Min	
Sandwich 		210 °C	6:00 Min	
Wafels 		180 °C	4:30 Min	

OPMERKING: de vooraf ingestelde tijden en temperaturen zijn waarden bij benadering. De kooktijd kan aanzienlijk variëren als de dikte van het voedsel afwijkt van die in de test. Controleer indien nodig de kookstatus met de thermometer.

- Selecteer het gewenste programma door het betreffende symbool aan te raken. Zodra een programma geselecteerd, knippert het bijbehorende symbool blauw en worden de opgeslagen instellingen voor temperatuur en tijd weergegeven.
- Druk op de start/stop-knop  om de verwarmingsfase te starten. Alleen het geselecteerde programma wordt verlicht op het display.
- Tijdens het opwarmen bewegen de LED-indicatoren op het tijdsdisplay in een cirkel.

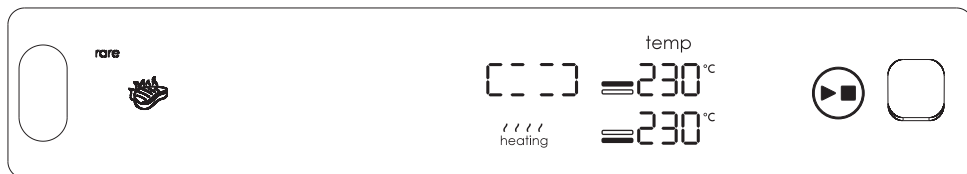


- Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt, klinken er 3 korte pieptonen en verschijnt er „klaar“ boven de plaatsymbolen. Enkele seconden na de signaaltoon begint de timer te lopen.



- Als de timer is afgelopen, klinken er 5 korte pieptonen.
- Als het programma niet opnieuw wordt gestart, schakelt het apparaat na 20 seconden over naar de stand-bymodus.
- Als een vooraf ingesteld programma actief is, kan de temperatuur of tijd niet handmatig worden aangepast.
- Als je een ander programma wilt selecteren of de instellingen wilt aanpassen terwijl een programma loopt, druk dan op de start/stop-knop en wacht even. Het beginmenu wordt dan opnieuw op het display weergegeven en je kunt de gewenste instellingen maken.

Gebruik van de thermometer:

- Gebruik de thermometer om de temperatuur in het voedsel te controleren.
- Om de temperatuur op een gewenst moment te meten, sluit je de thermometer aan op het apparaat, steek je de sonde in het voedsel en lees je de temperatuur af.
- Je kunt de sonde ook tijdens het hele kookproces in het voedsel laten zitten en een doeltemperatuur instellen.
- Sluit hiervoor de thermometer aan op het apparaat door het kleine klepje aan de linkerkant van het display te openen en de stekker erin te steken.
- Het thermometersymbool op het display, de timerdisplay verdwijnt en toont nu de temperatuur van de thermometer.

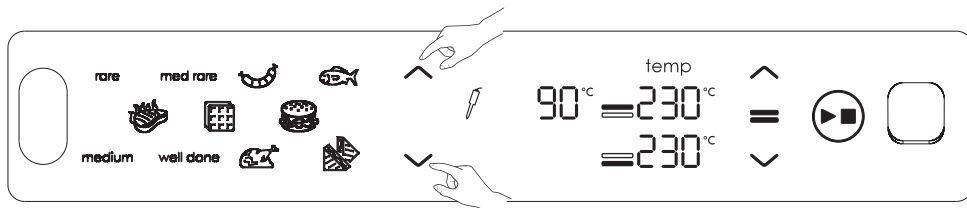

- Zolang de temperatuurweergave op de thermometer knippert, kunt u de gewenste temperatuur instellen met de knoppen .
- Als de temperatuurinstelling gedurende 5 seconden niet gewijzigd, stopt het scherm met knipperen en gaat het permanent branden. Na nog eens 5 seconden verandert het display van de doeltemperatuur in de huidige temperatuur.
- Zodra de doeltemperatuur in het voedsel is bereikt, klinkt er een geluidssignaal.
- Als er een kooktijd is ingesteld, loopt de timer op de achtergrond terwijl de thermometer wordt gebruikt. Zodra de thermometer van het apparaat wordt verwijderd, wordt de timer weer zichtbaar.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Houd het apparaat nooit onder stromend water en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen. De platen zijn zeer heet tijdens het frituren. Het kan meer dan 1 uur duren voordat de platen volledig zijn afgekoeld. Gebruik indien nodig ovenwanten bij het uitnemen.

1. Laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Verwijder de platen door de grill te openen en de platen los te maken door stevig op de ontgrendelknoppen te drukken.
3. Maak het apparaat schoon door het af te nemen met een vochtige doek.
4. De thermometer mag niet in water gelegd of in de vaatwasser worden gereinigd. Reinig de metalen punt van de thermometer met een vochtige doek.
5. Verwijder de lekbak en maak deze leeg. De lekbak kan met de hand of in de vaatwasser gereinigd worden.
6. De borden in de vaatwasser gereinigd worden, maar veelvuldig reinigen kan de eigenschappen van de coating aantasten. Het wordt daarom aanbevolen om de borden met de hand schoon te maken.
7. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads voor het reinigen.

De kwaliteit van de antiaanbaklaag op lange termijn behouden

- alleen keukengerei van hout of plastic.
- Snijd niet rechtstreeks op de platen.
- Gebruik geen staalsponzen of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Gebruik het apparaat niet langdurig als het leeg is.
- Plaats/spoel de platen pas in water als ze zijn afgekoeld.
- Wrijf de platen na het schoonmaken in met een beetje olie

LET OP: Bij het reinigen in de vaatwasser kan er door het materiaal verkleuring optreden aan de onderkant van de plaat. De antiaanbaklaag kan bij veelvuldig gebruik licht verkleuren. Dit is ongevaarlijk en heeft geen invloed op de functionaliteit.

Problemen oplossen






WAARSCHUWING!


Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt! Anders kan er letsel of een elektrische schok ontstaan.



OPGELET!

Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan contact op met onze klantenservice. Open het apparaat nooit!

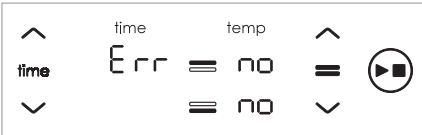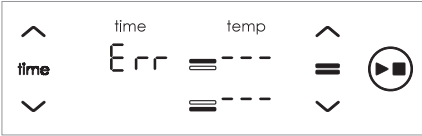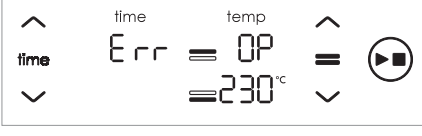Weergave / Probleem	Mogelijke fout	Mogelijke oplossing
 Err" knippert in het Timerveld, beide temperatuurdissplays geven „no" weer en er klinken geluidssignalen.	De elektronische besturing heeft vastgesteld dat een of beide platen de ingestelde temperatuur niet hebben bereikt. De disc(s) is (zijn) niet correct in het apparaat geplaatst. De verwarmingselementen kunnen beschadigd raken. De aansluiting op het verwarmingselement kan beschadigd zijn.	Koppel het apparaat los van de voeding. Controleer of de platen correct geplaatst zijn. Ontgrendel indien nodig de vergrendeling plaats de platen opnieuw.
 Err" knippert in het timerveld, beide temperatuurdissplays geven „---" weer en er klinken geluidssignalen.	De elektronische besturing heeft herkend dat één of beide platen te veel worden verhit.	Koppel het apparaat los van de voeding. Noteer de foutcode en neem contact op met de klantenservice.
 Err" knippert in het timerveld, „OP" verschijnt in de temperatuurdissplay en de volgende geluiden klinken akoestische signalen.	Eén / beide temperatuursensoren zijn defect.	Koppel het apparaat los van de voeding. Noteer de foutcode en neem contact op met de klantenservice.

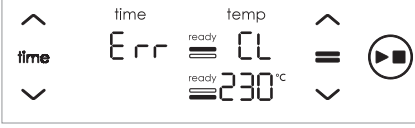 Err" knippert in het timerveld, „CL" verschijnt op het temperatuurdisplay en u hoort de volgende geluiden akoestische signalen.	Eén / beide temperatuursensoren zijn defect.	Koppel het apparaat los van de voeding. Noteer de foutcode en neem contact op met de klantenservice.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	Geen contact met het elektriciteitsnet.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten op een functionerende wandcontactdoos. Probeer indien nodig een andere wandcontactdoos.

Zelfdiagnose

Het apparaat heeft een zelfdiagnosefunctie om mogelijke storingen te lokaliseren. Voer dit uit wanneer de functie beperkt is en noteer de resultaten. Geef deze informatie samen met je probleemrapport door aan de klantenservice.

- Toegang tot de functie**
 - Alleen mogelijk binnen de eerste 20 seconden nadat het apparaat is aangesloten op de voeding
 - Houd de hamburgerknop  10 seconden ingedrukt. Dit start de zelfdiagnosefunctie.
- Weergave controleren**
 - Druk op de start/stop-knop  :
 - Alle selectieopties lichten gedurende 5 seconden op het display op.
 - Het versienummer verschijnt op het display (bijv. EU01), waarbij EU staat voor de 230V-versie en US voor de 120V-versie. Het nummer staat voor de versie van de software van het apparaat.
 - Druk nogmaals op de start/stop-knop  om alle opties te controleren. In deze stap kun je de respectievelijke knoppen aanraken en controleren of de LED oplicht en er een signaaltoon klinkt.
- Controleer de weerstand**
 - Nadat u op de start/stop-knop  hebt gedrukt, moeten de twee temperatuurindicatoren op het display de huidige temperatuur van de platen aangeven en moet de huidige temperatuur van de thermometer op het tijdsdisplay verschijnen.
- Relais controleren**
 - Druk nogmaals op de start/stop-knop  → de bovenste plaat begint op te warmen (de onderste plaat niet)
 - Door op de start/stop-knop te drukken wordt het verwarmingsproces beëindigd.
 - Als u nogmaals op de start/stop-knop drukt, start het verwarmingsproces van de onderste plaat (de bovenste plaat blijft inactief).
 - Door op de start/stop-knop te drukken wordt het verwarmingsproces beëindigd.
- Houd de hamburgerknop  10 seconden ingedrukt om de zelfdiagnose te beëindigen. Je bent nu terug in het normale menu.**

Verwijdering

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en breng deze naar het recyclingcentrum.

Elektrische apparaten



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit product niet bij het normale huishoudelijke afval mag. Gooi elektrische en elektronische apparaten weg via uw lokale inzamelsysteem.

Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit apparaat contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsdienst, de winkel waar u het product hebt gekocht of de fabrikant.

Technische gegevens

Apparaat	Genius Chef contactgrill Cerafit Editie
Model	KG01-C
Afmetingen	36 x 31 x 18 cm
Gewicht	4,9 kg
Stroomvoorziening	220-240 V ~ 50-60 Hz
Prestaties	2000 W

Klantenservice

Heeft u nog vragen over het apparaat of over onderdelen/hulpstukken? Neem dan contact op met uw plaatselijke retailer.